


Kurzanleitung TM2 Mechanischer Radio-Motor






Mögliche Hand- und Wandsender:

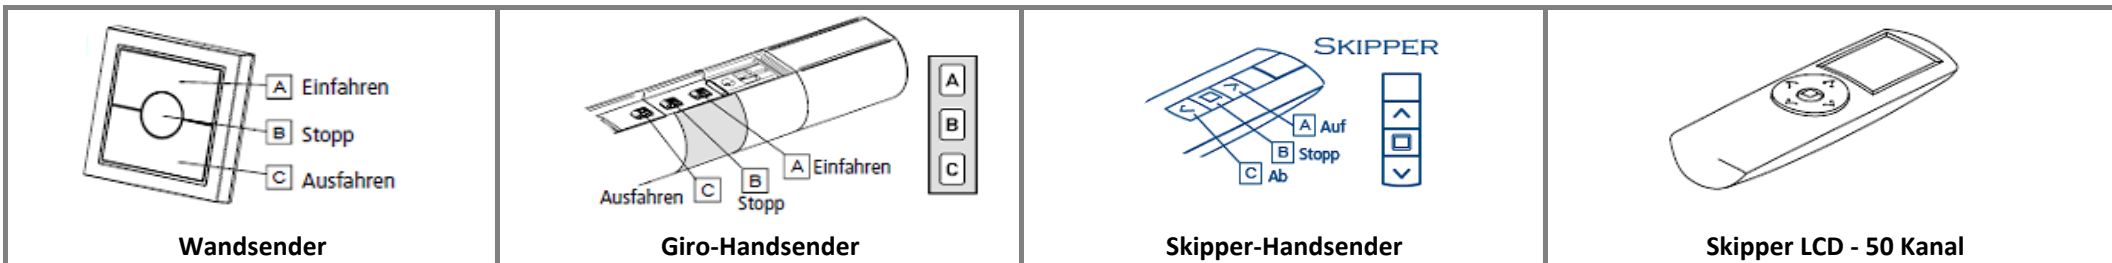

Achtung: 1. Die Programmierungsmöglichkeit wird automatisch nach 8 Stunden nach dem Senden der letzte Abfolge deaktiviert.

2. Mit dem Skipper LCD können untenstehende Programmierungsmöglichkeiten nicht durchgeführt werden. Siehe hierfür der beiliegende Bed.-anleitung

Handsender entsperren: **Skipper 1, 7 und LCD** --> Batterie für ca. 3 Sek. aus dem Handsender nehmen und wieder reinlegen
Giro Handsender bzw. Wandsender --> Batterie für ca. 3 Sek. aus dem Handsender nehmen - Stop-Taste drücken - Batterie wieder reinlegen

TM2 45 R	kurz eindrücken 	kurz eindrücken 	eindrücken und festhalten 
- Ersten Handsender/ Wandsender programmieren:	A + B	B	B
- Handsender/ Wandsender löschen:	A + B	A	B
- Drehrichtung ändern:	A + B	C	A + C
- weiteren Handsender/ Wandsender programmieren: Achtung: es können maximal 15 Handsender eingelernt werden	A + B	B (von master)	B (neuer Handsender)
- Funkspeicher komplett löschen mit Handsender:	A + B	B	A + B
- Motor in Werkseinstellung zurücksetzen:	B + C	B + C	B + C
- Funkspeicher komplett löschen mit Anschlusskabel: 1. Motor vom Strom trennen 2. Weißes oder schwarzes Kabel mit Blauem Kabel verbinden 3. Strom einschalten - Motor dreht kurz 4. Motor mindestens 4 Sekunden vom Strom trennen 5. Strom einschalten - Motor dreht zuerst kurz und nach 6 Sekunden länger 6. Weißes oder schwarzes Kabel wieder vom blauem Kabel trennen			