# Austauschanleitung

Markisen mit secudrive®-Technologie Gegenlager, Einlauftrichter und Gleiter



Nur für Fachkräfte Gültig ab 05. Juli 2023

## Der SonnenLicht Manager



Video zu dieser Austauschanleitung



Reparaturanleitung Markise mit Federpaket



Reparaturanleitung Markise ohne Federpaket



Reparaturanleitung Markise mit Federpaket und integrierter Steuerung



#### **WARNUNG**

Verletzungsgefahr bei Reparatur des Produkts!



Das Produkt ist fest mit einer Spannungsversorgung verbunden. Bei Reparaturarbeiten kann es deshalb zu Gefährdungen kommen.

Das Produkt abgesichert spannungsfrei schalten und gegen ein Wiedereinschalten sichern.



#### **HINWEIS**

Produkt- und Sachbeschädigung durch mangelnde Produkt- und Fachkenntnisse!

Durch unsachgemäß ausgeführte Arbeiten können sowohl das Produkt als auch angrenzende Teile beschädigt werden.

Falls keine Produkt- und/oder Fachkenntnisse für die auszuführenden Arbeiten vorhanden sind, muss die Arbeit eine Fachkraft durchführen.



#### INFO


Ein Austausch der Teile muss immer beidseitig erfolgen.

#### 1 Demontage




Für eine Demontage des Produkts unbedingt die separate Montageanleitung beachten.


#### **Demontage Einlauftrichter und Gegenlager**

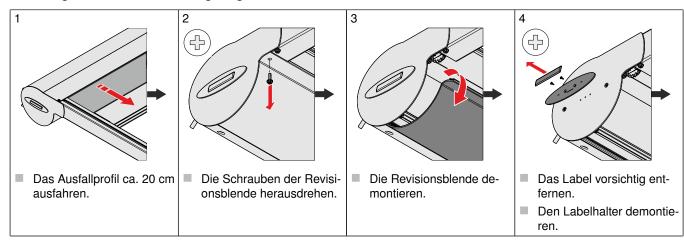


# Neuen Einlauftrichter und Gegenlager montieren

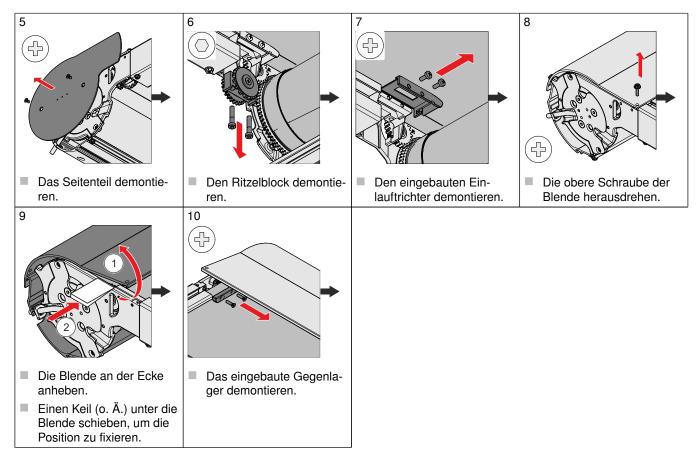

### 2 Neuen Einlauftrichter und Gegenlager montieren

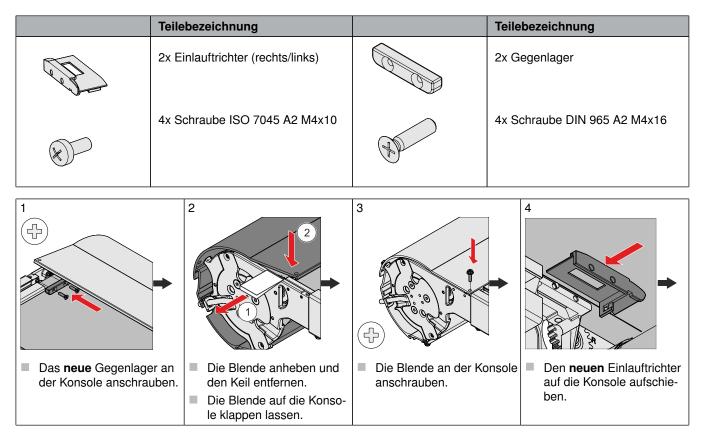

# Neuen Einlauftrichter und Gegenlager montieren

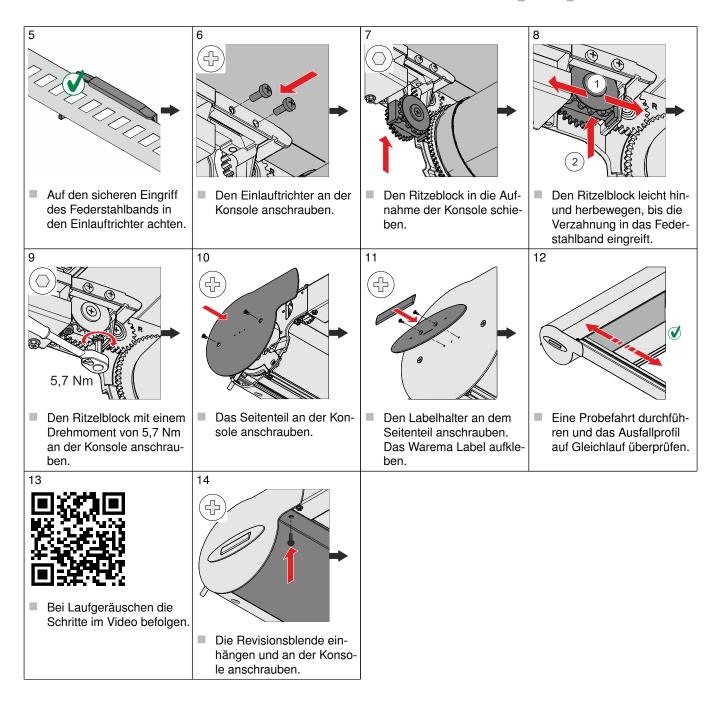

### 3 Gleiter an Führungsschiene austauschen

Teilebezeichnung		Teilebezeichnung
2x Gleiter Ausfallprofil	4	4x Schraube DIN 7985 A2 M5x20



#### **INFO**

Für den Austausch des Gleiters am Ausfallprofil müssen die Führungsschienen von der bauseitigen Konstruktion gelöst werden. Das Vorgehen wird **nicht** beschrieben, hierfür die Montageanleitung des Produktes beachten.

